※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。

お問い合わせはお買い上げになりました販売店、または当社の相談窓口までご相談ください。

ELPA 朝日電器株式会社
〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 http://www.elpa.co.jp/
お客様窓口 大阪 072(871)1166 東京 042(473)0159

(C) 2008 ASAHI ELECTRIC CO., LTD.

BR080321A

ELPA

テレビ/チューナー/ケーブルテレビ/
ビデオ/DVD用リモコン

テレビ/DVDよくばリモコン

RC-23D

取扱説明書

お買い上げありがとうございます。
ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、
『安全上の注意』を守ってご使用ください。
お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、
必要なときにお読みください。

目次

最初にお読みください

安全上の注意 3
使用上の注意 5
乾電池の入れ方 5
各部の名前 6

メーカー設定

はじめに・・・ 8
メーカーコード設定方法 9
設定番号一覧表（メーカーコード） 10

機器の操作

テレビの操作 16
チューナー・ケーブルテレビの操作 18
DVDプレーヤー・ビデオの操作 19
DVD・ビデオ複合機の操作 20

その他

故障かな?と思ったら 22
仕様 23

安全上の注意

必ずお守りください

ご使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

警告表示の意味

電気製品は正しく取り扱うことで安全にご使用いただけます。誤った使い方はお使いになる人や他の人への危害、財産への損害につながる可能性があります。このような事故を未然に防止する為、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠ 危険	この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡または重症を負う可能性が想定され、かつその度合いが高い内容を表示します。
⚠ 警告	この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を表示します。
⚠ 注意	この表示の注意事項を守らなかった場合、人が損害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を表示します。

本機について

⚠警告

- 分解、改造しないでください。故障し感電やけがの原因となることがあります。
- 幼児やペットなどに誤って触らせないでください。火災や大けがなどの原因となることがあります。
- 本体内部に水や異物を入れないでください。火災や感電の原因となることがあります。

⚠注意

- 振動、衝撃の多い場所、ぐらついた台などの上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。
- 暖房器具や調理台の近くなど、油、蒸気、熱のあたる場所に置かないでください。
- 直射日光や暖房器具の近くなど、高温になる場所や湿度の高い場所、ほこりの多い場所に置かないでください。
- 本体をシンナー、ベンジンなどで拭かないでください。変形、変色の原因となります。

安全上の注意

乾電池について

⚠危険

- 乾電池が液漏れしたときは素手で液にさわらないでください。液が身体や衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。
- 電池内部の液が目に入ったときは、こすらずにすぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。

⚠警告

- 火中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しないでください。
- 乾電池は充電しないでください。
- 指定された種類以外の電池は使用しないでください。
- ⊕と⊖の向きを正しく入れてください。
- 乾電池を金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しないでください。
- 乾電池を使い切った場合や、長時間使用しない場合は、リモコンから取り出してください。
- 新しい乾電池と使用した古い乾電池、種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 液漏れした乾電池は使用しないでください。

⚠注意

- 火のそばや直射日光のあたる場所、炎天下の車中など、高温になる場所で使用、保管、放置しないでください。
- 乾電池を落下させたり、投げつけたり強い衝撃を与えないでください。
- 乾電池の外装フィルムをはがしたり、傷つけたりしないでください。

電池に表示されている注意事項もあわせてお読みください。

使用済みの乾電池について

環境保全のため、使用済みの乾電池は不燃物としてお住まいの地域の所定の方法で処分するか、乾電池の回収を行なっている販売店にお持ちください。

使用上の注意

- ●ご使用の前に必ず各機器のメーカー設定をしてください。設定をしないと操作できません。
- ●赤外線リモコン付属の機器のみ対応しています。
- ●日本国内向けの製品のみ対応しています。
- ●適応メーカー一覧表に該当する機器でも、操作できない場合やー部機能が操作できない場合があります。
- ●機器本体にある機能でも、本機にない機能は操作できません。また、本機にある機能でも、機器本体にない機能は操作できません。
- ●本機でビデオのダイレクト選局や録画予約（Gコード予約含む）、DVDのテンキーやGコード予約・編集・ダビング操作、アナログテレビとビデオのメニュー、番組表の操作はできません。
- ●テレビやDVD機能を搭載した機器でも、下記の機器には対応していません。
  パソコン用モニター、HDDレコーダー、アナログBSチューナー、DVDシアターシステム、DVD内蔵レシーバー、DVDコンポ、ポータブルDVDプレーヤー、ブルーレイやHD DVD等のDVD機器
- ●ビデオの付属リモコンで「電源」ボタンがONとOFFで別々になっているものは、本機の「電源」ボタンでは操作できません。
- ●機器によってはリモコンの操作方法が本機の表記と異なる場合があります。この場合は各機器に付属のリモコンの操作方法に準じます。
- ●本機は2007年3月までに発売された機器をもとに開発を行っております。それ以降に発売された機器については操作できない場合があります。

乾電池の入れ方

動作距離が短くなったり、電源ボタンのランプが暗くなったら新しい乾電池に交換してください。

①本体裏面にある電池カバーを外します。
②単四形乾電池2本を⊕と⊖の向きを本体表示に合わせて入れます。
③電池カバーを戻してください。

※乾電池を交換しても、設定は記憶されていますので、そのままご使用いただけます。

各部の名前

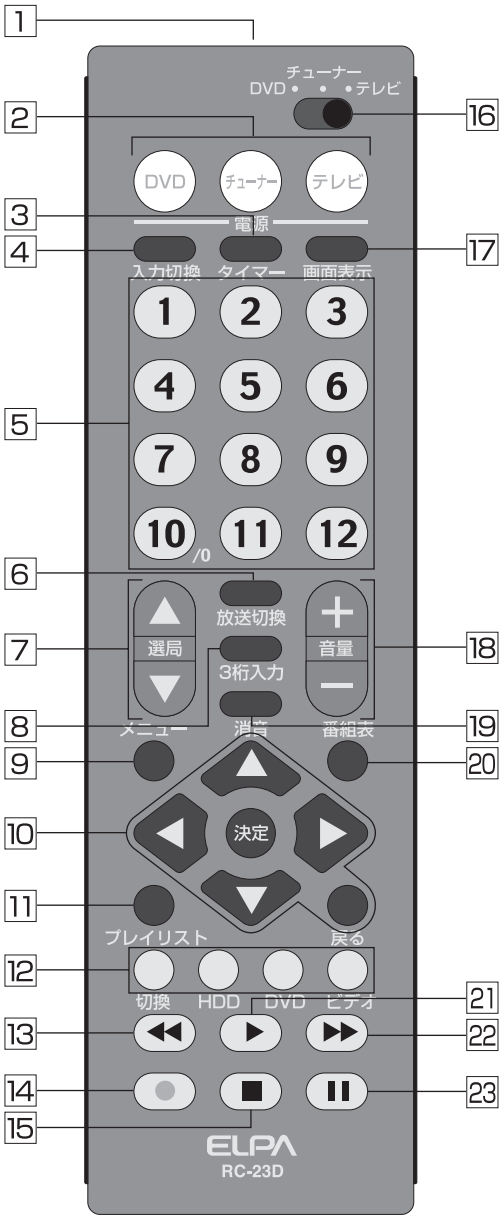

1 リモコン信号送信部

2 電源ボタン
選択モードにかかわらず、それぞれの電源入/切操作ができます。
※操作中に点灯または点滅します。

3 オフタイマーボタン
選択モードにかかわらず、テレビの操作となります。

4 入力切換ボタン
選択モードにかかわらず、テレビの操作となります。

5 チャンネルボタン/数字ボタン

6 放送切換ボタン
デジタル放送で視聴する放送を順送りで切り換えます。

7 選局ボタン

8 3桁入力ボタン

9 メニューボタン

10 カーソル/決定/戻るボタン

11 プレイリストボタン
DVDレコーダーなどにて、録画したリストや予約リストを表示します。
機器によって、操作できる機能が異なります。

12 メディア切換ボタン
DVDレコーダーなどにて、操作するメディア（DVDやHDDなど）を
切り換えます。

13 巻戻し/サーチボタン

14 録画ボタン

15 停止ボタン

16 モード切換スイッチ
本機でメインに操作する機器を切り換えます。
詳しくは8ページをご確認ください。

17 画面表示ボタン

18 音量ボタン
選択モードにかかわらず、テレビの操作となります。

19 消音ボタン
選択モードにかかわらず、テレビの操作となります。

20 番組表ボタン

21 再生ボタン

22 早送り/サーチボタン

23 一時停止ボタン

はじめに・・・

■操作モードの切換
本機は「テレビ」、「チューナー」、「DVD」、の3種類の電源ボタンがあり、それぞれに機器の設定をすることができます。
ご使用の環境に合わせて最適なモードをお選びください。

●テレビをメインで使用する場合

テレビモードを選択します

テレビの操作
＋
DVD(ビデオ)の基本操作

●チューナー/CATVをメインで使用する場合

チューナーモードを選択します

チューナーの操作
＋
テレビの音量/入力切換
＋
DVD(ビデオ)の基本操作

●DVD/ビデオをメインで使用する場合

DVDモードを選択します

DVD(ビデオ)の操作
＋
テレビの音量/入力切換

メーカーコード設定方法

ご使用の前に、必ずメーカーコード設定を行ってください。

①設定を行う機器に対応した4桁のメーカーコードを一覧表（10〜15ページ）から確認します。

②設定を行う機器に対応した電源ボタンを押します。
[各電源ボタンに設定できる機器]

テレビ ▶ アナログテレビ、地上デジタルテレビ、BS/CSデジタルテレビ、ビデオ一体型テレビ、DVD一体型テレビ、ビデオ/DVD一体型テレビ

チューナー ▶ 地上デジタルチューナー、BS/CSデジタルチューナー、デジタルCSチューナー、ケーブルテレビホームターミナル、ケーブルテレビセットトップボックス

DVD ▶ HDD内蔵DVDレコーダー、ビデオ一体型DVDレコーダー、HDD内蔵ビデオ一体型DVDレコーダー、DVDレコーダー、ビデオ一体型DVDプレーヤー、DVDプレーヤー、ビデオ、HDD内蔵ビデオ

③電源ボタンを押したままで、確認した4桁のメーカーコードをチャンネルボタンで入力します。
[例]メーカーコードが『1234』の場合



④設定完了です。
設定を行った機器が正しく動作するか確認してください。

正しく動作しない場合は…

メーカーコードを変更して再度設定をしてください。
同じメーカーでも、機種によってはリモコン信号が異なる場合があります。
設定をする際に、メーカーコードを変えることによって、設定されるリモコンの信号が変わります。

※設定完了時、電源ボタンが3回点滅した場合は、設定エラーです。再度設定をしてください。

設定番号一覧表（メーカーコード）

メーカー	テレビ（アナログ）	ビデオ一体型テレビ	DVD（・ビデオ）一体型テレビ
サンヨー	1211,1212,1213,1214	1221,1222	1231
シャープ	1311,1312,1313	1321	1331
東芝	1411,1412	1421,1422,1423	1431,1432
日立	1511,1512,1513,1514,1515	1521,1522,1623,1624	
パナソニック	1611,1612,1613	1621,1622,1623,1624,1625,1626,1627	1631,1632,1633
三菱	1512,1613,1711,1712,1713	1721	
アイワ	2111,2112,2113	2121,2122,2123 4322,4323	2131
ソニー	2211,2212,2213	2221,2222,2223,2224	
パイオニア	2311		
ビクター	2411,2412,2413	2421	
NEC	2511,2512,2513,2514	2521,2522,2523	
富士通ゼネラル	2611,2612,2613,2614		
フナイ DXアンテナ	2711,2712,2713,2714	2721,2722,2723	2731
LG電子（ゴールドスター）	1513,4211,4212	4221	
オリオン	4311	4321,4322,4323	4331,4332
サムスン	4511,4512	4521	
DAEWOO	4611,4612,4613	4621,4622	
フィリップス	4711,4712		
コルティナ	4511,5811,5812,5813		
ベスト電器	1513,2511,2512,2711,4511,4611,5911	4521,4621	
ユニデン	8111,8112		
EPSON	8211		
Quixun（LiBERA）	8311		
バイデザイン	1512		

メーカー	地上（/BS/CS）デジタルテレビ
サンヨー	1241,1242,1243,1642
シャープ	1341,1342,1343
東芝	1441,1442,1443,1444,1445,1446
日立	1541,1542,1543,1641,1642
パナソニック	1641,1642,1643
三菱	1741,1742
ソニー	2241,2242
パイオニア	2341,2342,2343
ビクター	2441,2442
フナイ DXアンテナ	2741
LG電子（ゴールドスター）	4241
ユニデン	8141
バイデザイン	8441

※設定番号は4桁の数字です。
※設定できるテレビは1台です。
※アイワ社の製品が、アイワ社の設定番号で正しく動作しない場合は、ソニー社の設定番号でお試しください。
※一部の機種によっては、操作ができないもの、あるいは一部のボタンが使えない場合があります。

リモコンが正しく動作したとき、入力した設定番号をメモしておいてください。

設定した機種 ＿＿＿＿

設定番号 ＿＿＿＿

設定番号一覧表（メーカーコード）

メーカー	ケーブルテレビ ホームターミナル	ケーブルテレビ セットトップボックス	地上デジタル チューナー
サンヨー			1631
シャープ			1331,1631
東芝	1411		
日立	1511		1631
パナソニック	1611,1612,1613	1614,1615	1631
三菱			1631
ソニー	2211		2231
パイオニア	2311	2312,2313	1631
ビクター			1631
NEC	2511	5412	
富士通 ゼネラル	2311,2611,2612		
フナイ DXアンテナ	2311,5311		1631,2731,8131
アトランタ（SA）	4111		
ユニデン			8131
愛知電子	5111,5112		
住友電工	2311,5211,5212		
マスプロ	4111	5412	1631,5431,5432, 5433
Bn・mux	2311		
Wintersat	8511		
フジクラ		8711	
Humax		8811	
八木アンテナ			8131

メーカー	BS・CSデジタル チューナー	デジタルCSチューナー（スカパー!）
シャープ	1321,1322,1323,1324	1325,1326
東芝	1421	1422,1423
日立	1521,1621	1522,1523
パナソニック	1621	1622,1623,1624
アイワ		2121,2122,2123
ソニー	2221	2222
ビクター	1621,2421	1622,2422,2423
NEC		2521
フナイ/DXアンテナ		1423
ユニデン		8121
マスプロ		1423,5421
Humax		8821
八木アンテナ		1423

※設定番号は4桁の数字です。
※設定できるデジタルチューナーまたはケーブルテレビはいずれか1台です。
※アイワ社の製品が、アイワ社の設定番号で正しく動作しない場合は、ソニー社の設定番号でお試しください。
※一部の機種によっては、操作ができないもの、あるいは一部のボタンが使えない場合があります。
※機器本体側でリモコンコードを選択できる機種で、設定がうまくいかない場合は、ご使用の機器の取扱説明書をご覧になり、リモコンコードを初期状態に戻してください。

リモコンが正しく動作したとき、入力した設定番号をメモしておいてください。

設定した機種 ＿＿＿＿

設定番号 ＿＿＿＿

設定番号一覧表（メーカーコード）

メーカー	ビデオ	DVDプレーヤー	ビデオ一体型DVDプレーヤー
サンヨー	1211,1212,1213,1214		1221
シャープ	1311,1312,1313	1322	1323,1329
東芝	1411,1412,1413,1414	1428	1423,1426,1428
日立	1511,1512,1513,1514	1521,1524,1525	1522
パナソニック	1611,1612,1613,1614,1615	1621,1622	1625
三菱	1711,1712,1713	1732	1727,1728,1729,1733
アイワ	2111,2112,2113,2114,2115,2116,2117,2118	2121	2122
ソニー	2211,2212,2213,2214,2215,2216	2221,2234,2236,2237	2228
パイオニア	2311	1621,2324,2325,2326,2327	
ビクター	2411,2412,2413,2414,2415,2416,2417	2426	2423,2425
NEC	2511,2512,2513,2514		
富士通ゼネラル	1411,1412,2611		
フナイDXアンテナ	1511,2711,2712	2721	2722
LG電子（ゴールドスター）	4211	4223	4221
オリオン			4322
サムスン	4511,4512	4523	4522
DAEWOO	4611,4612		
フィリップス	4711	4721	
コルティナ	5811,5911		
ベスト電器	1511,4511,5911		
DENON		1621,3421	
ONKYO		3121	
ティアック		3321	
YAMAHA		1621	

メーカー	DVDレコーダー	ビデオ一体型DVDレコーダー	HDD内蔵ビデオ
サンヨー			1222
シャープ	1322,1324,1325,2321	1326,1327	
東芝	1422	1422,1424	1425
日立	1521,1621	1526	
パナソニック	1621	1621,1623	1626
三菱	1724,2321	1723,1726	
ソニー	2223,2234	2229,2235	
パイオニア	2321	2321	
ビクター	2422,1621	2422	2424
フナイ/DXアンテナ	2721	2722	
LG電子		4222	
オリオン		4321	

メーカー	HDD内蔵DVDレコーダー	HDD内蔵ビデオ一体型DVDレコーダー
サンヨー	1223	
シャープ	1321,1324,1325,1328	1324,1326,1328
東芝	1421,1422,1427	1422,1427
日立	1521,1523,1528,1529,1531,1621	1527
パナソニック	1621,1627	1624,1627
三菱	1721,1722,1724,1725	1731,1734
ソニー	2221,2222,2223,2224,2225,2226,2227,2231,2232,2233	2235,2238,2239,2241
パイオニア	2321,2322	2323,2328
ビクター	2421,2422,1328	2422
フナイ/DXアンテナ	2721	2721
LG電子	4222	
サムスン	4521	
ユニデン	8121	

※設定番号は4桁の数字です。
※設定できるビデオ機器またはDVD機器は1台です。
※アイワ社の製品が、アイワ社の設定番号で正しく動作しない場合は、ソニー社の設定番号でお試しください。
※一部の機種によっては、操作ができないもの、あるいは一部のボタンが使えない場合があります。
※機器本体側でリモコンコードを選択できる機種で、設定がうまくいかない場合は、ご使用の機器の取扱説明書をご覧になり、リモコンコードを初期状態に戻してください。

設定した機種 [　　]　設定番号 [　　]

テレビの操作

基本的な使い方は、ご使用の機器に付属のリモコン同様です。

チューナー DVD・・・テレビ　操作モード切換スイッチをテレビの位置に切り換えます。

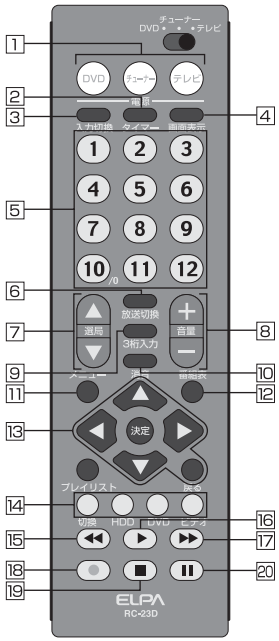

1 電源ボタン
電源の入/切

2 オフタイマーボタン
オフタイマーの設定

3 入力切換ボタン
テレビの入力切換
■入力切換ボタンを押すごとに入力を切り換えるテレビ

入力切換ボタンを繰り返し押して入力を切り換えます。

テレビ放送 → 外部入力1 → 外部入力2 → 外部入力3 →（テレビ放送に戻る）

■ビデオ1/ビデオ2/ビデオ3...の各ボタンで入力を切り換えるテレビ

入力切換ボタンを押しながらチャンネルボタンを押します。

入力切換+①⇒ビデオ1
入力切換+②⇒ビデオ2
入力切換+③⇒ビデオ3
⋮

4 画面表示ボタン
画面表示の切換

5 チャンネルボタン
チャンネルのダイレクト選局
※正しく動作しない場合は、『3桁入力ボタン』を押しながらチャンネルボタンを押してください。

6 放送切換ボタン
視聴する放送の切換
ボタンを押すたびに放送が切り換わります。

地上アナログ → 地上デジタル → BSデジタル → CSデジタル →（地上アナログに戻る）

7 選局ボタン
チャンネルの選局

8 音量ボタン
テレビの音量調節

9 3桁入力ボタン
3桁のチャンネル番号入力
■操作方法①
チャンネルボタンで3桁の番号を入力します。

■操作方法②
3桁入力ボタンを押したままで、チャンネルボタンを押して3桁の番号を入力します。

10 消音ボタン
テレビの消音/解除

11 メニューボタン
メニュー画面の表示
※アナログテレビは操作できません。

12 番組表ボタン
番組表の表示
※アナログテレビは操作できません。

13 カーソル/決定/戻るボタン
項目の選択、決定。操作を戻す。
※アナログテレビは操作できません。

アナログBS放送の選局
■操作方法①
3桁入力ボタンを押しながら、チャンネルボタンを押します。
■操作方法②
3桁入力ボタンを押しながら、選局ボタンを押します。

※ご使用の機器により操作方法が異なります。
※チャンネル選局ボタンのみで順送りするテレビもあります。

14 メディア切換ボタン
DVD・ビデオ一体型テレビの操作メディアの切換

切換 ▶ ボタンを押すたびにDVDとビデオ操作を切り換えます。
DVD ▶ DVD操作に切り換えます。
ビデオ ▶ ビデオ操作に切り換えます。

15 巻戻しボタン
ビデオ一体型テレビのビデオ巻戻し
DVD一体型テレビのDVDサーチ

16 再生ボタン
ビデオ一体型・DVD一体型テレビのビデオ/DVDの再生

17 早送りボタン
ビデオ一体型テレビのビデオ早送り
DVD一体型テレビのDVDサーチ

18 録画ボタン
ビデオ/DVDの録画
■録画方法
録画ボタンを押しながら再生ボタンを押します。

■録画ボタンがDVDやビデオなどメディアごとにある機器の場合
録画ボタンを押しながら対応するメディアボタンを押します。

19 一時停止ボタン
一時停止/ポーズ
■録画一時停止ボタンがある機器の操作
録画ボタンを押しながら一時停止ボタンを押します。

20 停止ボタン
停止/ストップ
■録画停止ボタンがある機器の操作
録画ボタンを押しながら停止ボタンを押します。

アナログテレビまたは地上/BS/CSデジタルテレビを設定した場合
15〜20のボタンはDVDモードに設定した機器の操作になります。

※設定番号によって、操作できないボタンがあります。
※メーカーによって機能の名称が異なることがあります。

チューナー・ケーブルテレビの操作

基本的な使い方は、ご使用の機器に付属のリモコン同様です。

チューナー DVD・・・テレビ　操作モード切換スイッチをチューナーの位置に切り換えます。

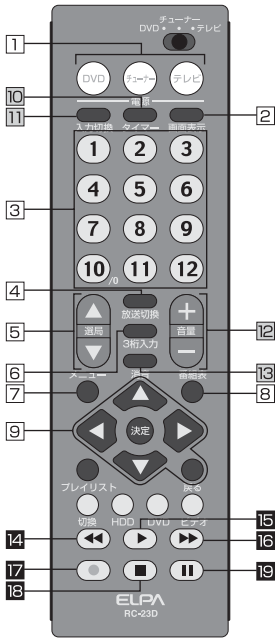

1 電源ボタン
電源の入/切

2 画面表示ボタン
画面表示の切換

3 チャンネルボタン
ダイレクト選局
チャンネル番号入力

4 放送切換ボタン
視聴する放送の切換
ボタンを押すたびに放送が
切り換わります。

地上デジタル
↓
BSデジタル
↓
CSデジタル
CATV

5 選局ボタン
チャンネル送り

6 3桁入力ボタン
3桁のチャンネル番号入力
3桁入力ボタンを押した後に、
チャンネルボタンで3桁の
チャンネル番号を入力します。
〈例〉123チャンネルを選局

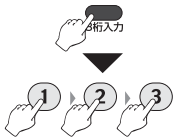

7 メニューボタン
メニュー画面の表示

8 番組表ボタン
番組表の表示

9 カーソル/決定/戻る
ボタン
項目の選択、決定。
操作を戻す。

※ケーブルテレビホームター
ミナルのメニュー、カーソル
操作には対応しておりません。

■テレビの操作

下記のボタンはモード切換不要で、
そのままテレビの操作ができます。

10 オフタイマーボタン
11 入力切換ボタン
12 音量ボタン
13 消音ボタン

■DVD・ビデオの操作

下記のボタンはモード切換不要で、
そのままDVD・ビデオの操作がで
きます。

14 巻戻し/サーチボタン
15 再生ボタン
16 早送り/サーチボタン
17 録画ボタン
18 停止ボタン
19 一時停止ボタン

DVDプレーヤー・ビデオの操作

基本的な使い方は、ご使用の機器に付属のリモコン同様です。

チューナー DVD・・・テレビ　操作モード切換スイッチをDVDの位置に切り換えます。

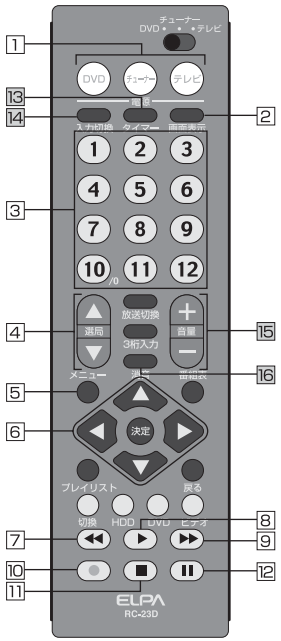

1 電源ボタン
電源の入/切

2 画面表示ボタン
画面表示の切換

3 チャンネルボタン
ダイレクト選局
※DVDの10キー入力には
対応しておりません。

4 選局ボタン
チャンネル送り

5 メニューボタン
DVDメニューの表示
※ビデオのメニュー表示には
対応しておりません。

6 カーソル/決定ボタン
項目の選択/決定

7 巻戻し/サーチボタン
ビデオの巻戻し
DVDのサーチ

8 再生ボタン
ビデオ/DVDの再生

9 早送り/サーチボタン
ビデオの早送り
DVDのサーチ

10 録画ボタン
ビデオの録画
■録画方法
録画ボタンを押しながら
再生ボタンを押します。

11 停止ボタン
停止/ストップ
■録画停止ボタンの操作
録画ボタンを押しながら
停止ボタンを押します。

12 一時停止ボタン
一時停止/ポーズ
■録画一時停止ボタンの操作
録画ボタンを押しながら
一時停止ボタンを押します。

アナログBS放送の選局

■操作方法①
3桁入力ボタンを押しながら、
チャンネルボタンを押します。
■操作方法②
3桁入力ボタンを押しながら、
選局ボタンを押します。
※ご使用の機器により操作方法が
異なります。
※チャンネル選局ボタンのみで
順送りするテレビもあります。

■テレビの操作

下記のボタンはモード切換不要で、
そのままテレビの操作ができます。

13 オフタイマーボタン
14 入力切換ボタン
15 音量ボタン
16 消音ボタン

DVD・ビデオ複合機の操作

基本的な使い方は、ご使用の機器に付属のリモコン同様です。

チューナー
DVD・・・テレビ　操作モード切換スイッチをDVDの位置に切り換えます。

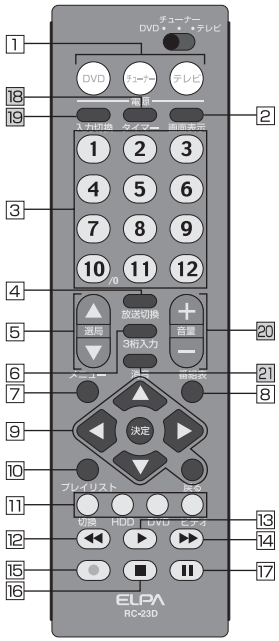

1 電源ボタン
電源の入/切

2 画面表示ボタン
画面表示の切換

3 チャンネルボタン
ダイレクト選局
※DVDの10キー入力には対応しておりません。

4 放送切換ボタン
視聴する放送の切換ボタンを押すたびに放送が切り換わります。

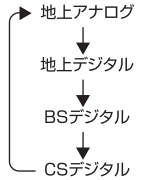

5 選局ボタン
チャンネル送り

6 3桁入力ボタン
3桁のチャンネル番号入力
3桁入力ボタンを押した後に、チャンネルボタンで3桁のチャンネル番号を入力します。
〈例〉123チャンネルを選局

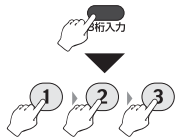

7 メニューボタン
メニュー画面の表示

8 番組表ボタン
番組表の表示

9 カーソル/決定/戻るボタン
項目の選択、決定。
操作を戻す。

■テレビの操作
下記のボタンはモード切換不要で、そのままテレビの操作ができます。

18 オフタイマーボタン
テレビのオフタイマー設定

19 入力切換ボタン
テレビの入力切換

20 音量ボタン
テレビの音量調節

21 消音ボタン
テレビの消音/消音解除

詳しい操作方法については「■テレビの操作」(16〜17ページ)の項目をご確認ください。

10 プレイリストボタン
録画または予約した内容を表示します。
※機種により異なります。

11 メディア切換ボタン
操作するメディアを切り換えます。
※機種により操作方法が異なります。

切換 ▶ ボタンを押すたびにHDDとDVD、ビデオ操作を切り換えます。
HDD ▶ HDD内蔵DVDレコーダー、HDD内蔵ビデオ、HDD内蔵ビデオ一体型DVDレコーダーのHDD操作に切り換えます。
DVD ▶ HDD内蔵DVDレコーダー、ビデオ一体型DVDレコーダー、HDD内蔵ビデオ一体型DVDレコーダーのDVD操作に切り換えます。
ビデオ ▶ ビデオ一体型DVDレコーダー、HDD内蔵ビデオ、HDD内蔵ビデオ一体型DVDレコーダーのビデオ操作に切り換えます。

12 巻戻し/サーチボタン
ビデオの巻戻し
DVDのサーチ

13 再生ボタン
ビデオ/DVDの再生

14 早送り/サーチボタン
ビデオの早送り
DVDのサーチ

15 録画ボタン
ビデオ/DVDの録画
■録画方法
録画ボタンを押しながら再生ボタンを押します。

■録画ボタンがDVDやビデオなどメディアごとにある機器の場合
録画ボタンを押しながら対応するメディアボタンを押します。

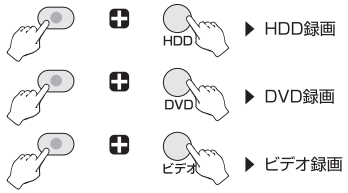

※ダビング操作には対応しておりません。

16 停止ボタン
停止/ストップ
■録画停止ボタンがある機器の操作
録画ボタンを押しながら停止ボタンを押します。

17 一時停止ボタン
一時停止/ポーズ
■録画一時停止ボタンがある機器の操作
録画ボタンを押しながら一時停止ボタンを押します。

※設定番号によって、操作できないボタンがあります。
※メーカーによって機能の名称が異なることがあります。

故障かな?と思ったら

本機が正しく動作しない場合は、次の項目をご確認ください。
※機種によっては一部の機能が操作できない場合もあります。

症状	処置
メーカー設定をしても機器が操作できない。	○正しいメーカー番号を設定しましたか? 同じメーカーでも複数の設定番号がある場合は、設定番号一覧表(10~15ページ)にある他の番号で設定してみてください。 ○操作する機器の主電源が入っていますか? 主電源が入っていないとリモコン操作ができない場合があります。 ○操作する機器は赤外線リモコン対応ですか? 電波方式や特殊な信号のリモコン機器を操作することはできません。 ○機器側に不具合はありませんか? 信号受光部のよごれや故障によりリモコン操作ができない可能性もあります。 また機器との間に障害物がある場合は、取り除いてください。 ○操作機器の切換をしていますか? ご使用になる機器に合わせて操作機器を切り換えてください。 ○放送切換は正しく選択していますか? デジタルチューナー内蔵機器では、機器に対応する放送に切り換えてください。 ○メディア切換は正しく選択していますか? 対応するメディア切換ボタンを押して、メディアを切り換えてください。 ○リモコンの使用可能範囲内ですか? 本機はご使用になる機器から7m以内の距離でご使用ください。
リモコン操作ができなくなった	○乾電池が消耗していませんか? 新しい乾電池に交換してください。 ○メーカーの設定が変更されていませんか? 誤動作などにより、メーカー設定が変わってしまう場合もあります。再度メーカー設定を行なってください。

仕様

動作距離：約7m(使用機器や部屋の条件により異なります)
電　　源：DC3V　単四形乾電池　2本
電池持続時間：約12ヶ月
(アルカリ乾電池使用)
※使用頻度により異なります
外形寸法：幅53mm×高さ190mm×厚さ24mm
質　　量：約90g(乾電池除く)

※外観及び仕様は改良のため予告なく変更することがあります。